

# 安全のためのご注意

必ずお守りください

## ご使用上の注意

- 本製品は性能上、縁が鋭利になっています。使用の際は、手・指等を傷つけないように注意してください。
- 鍋を載せて調理する時は転倒に注意してください。
- 「ネイチャーストープ ラージ」のサイズを考慮して、安定して使用できる鍋をお使いください。
- 大きすぎる鍋や重すぎる鍋（ダッチオーブンなど）は転倒、落下の危険がありますので使用しないでください。
- ご使用後は、急冷却（水等の投入）を避けて、自然放置で冷却してください。急冷却すると変形します。
- ご使用後は、汚れ、こげ付等は食器用洗剤でよく洗って、乾いた布などで水気等をよく拭き乾燥させてください。
- サビが生じた部分は、取り除いてください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。



禁止

## アフターサービス・保証書

**お問い合わせは** アフターサービスをお申し出になるときは、保証書同封の上、現象をできるだけ具体的にお書きください。

### 【無償修理規定】

- 1.取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社が無償修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店が当社にご依頼ください。
- 3.保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による故障、及び損傷

**UNIFLAME**  
~ We want to make friends with nature ~



日本製

682982

# ネイチャーストープ ラージ 屋外専用 取扱説明書

## ご使用上の注意

このたびは、「ネイチャーストープ ラージ」をお求めいただきまして誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただく為に、お使いになる前に、この取扱説明書「ご使用上の注意」をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。




**警告**

誤った取り扱いをする  
と、人が死亡または重傷  
を負う可能性が想定さ  
れる内容を示します。



**注意**

誤った取り扱いをする  
と、人が重傷を負ったり  
物的損害の発生が想定  
される内容を示します。

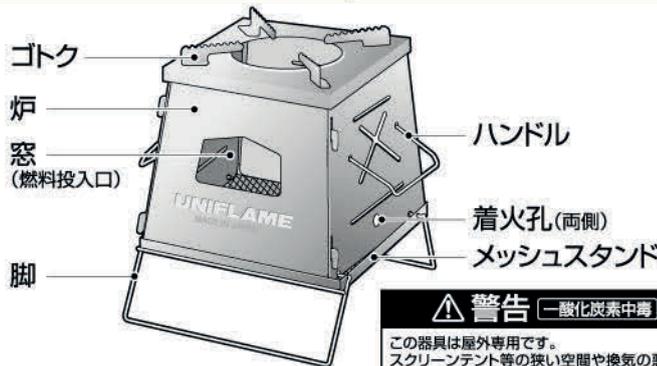

### サイズ

使用時: 約21×23.5×25(高さ)cm  
収納時: 約20.5×21.5×4.5(厚さ)cm

### 材質

ステンレス鋼  
(メッシュ部のみ耐熱鋼)

### 重量

約1.2kg

### 付属品

収納ケース


※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がありましたら当社までご連絡ください。



**警告** 一酸化炭素中毒

この器具は屋外専用です。スクリーンテント等の狭い空間や換気の悪い場所での使用は、酸欠や一酸化炭素中毒事故の危険、また火災の危険があります。



株式会社 **新越ワークス**

**UNIFLAME 事業部**

本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011

TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせ先

東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13

TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム

検索



www.uniflame.co.jp

MADE IN JAPAN

## 組立方法 転倒のおそれのない平坦な場所に設置してください。




- ①メッシュスタンドの脚を開きます。



- ②3面の炉を開きながらメッシュスタンドに通してください。

※炉の両側壁下部の穴(2ヶ所ずつ)をメッシュスタンドのストッパーに差し込みます。

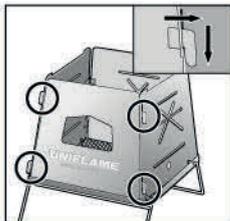

- ③窓付炉壁のフックを、たて穴に片側ずつ差し込みます。



- ④ハンドルを引き出し、ゴトクを被せて完成。

※薄板部分は、端面処理(バリ取り)をほどこしてありますが、組み立て時やお手入れ時には手、指などケガをしない様ご注意ください。収納時は逆の手順で行ってください。

- ご使用後は燃料を燃やし切り、完全に冷めてから収納してください。燃えている途中で水をかけると、急激な冷却により変形、及び耐久性が落ちることがあります。
- 下部は燃焼熱により高温になりますので、テーブルや燃え易い物などの上で使用しないでください。

## ご使用方法

**燃料投入** ティッシュペーパーや紙切れなどを敷き、枯れ枝やまつぼっくり、薪等を入れます。この時、紙が着火孔から少し出るようにしておくと着火しやすくなります。

**着火** ゴトクを載せてから、着火孔からマッチライター等で点火します。

**調理等** 燃料がよく燃えてきたら、鍋等を載せ、調理します。この時、鍋等が転倒しないように気をつけてください。

**燃料補給** 途中で火力が弱くなったら、一旦鍋等を下ろして、窓やゴトクの間から燃料を補給してください。

## 燃料について

枯れ枝、木片、まつぼっくり、落ち葉の他に、炭等も使用できます。但し、炭の場合は、前ページの方法では着火しない場合があります。他の燃料で火ダネを作ってから、使用してください。

※ビニールやプラスチック、樹脂等は絶対に燃やさないでください。メッシュ部が破損するおそれがあります。また、環境に悪影響を及ぼします。

※燃料の大量投入にはご注意ください。炉やゴトクが変形する場合がありますので、炉の半分程度でご使用ください。

## 安全のためのご注意 必ずお守りください



この器具は屋外専用です。スクリーンテント等の狭い空間や換気の悪い場所での使用は、酸欠や一酸化炭素中毒事故の危険、また火災の危険があります。



ヤケド

環境

火災

- 本体より炭、薪等が飛び出したままのご使用は危険です。地面・芝生等を傷めたり、ヤケド・火災につながる危険があります。
- 環境に悪影響を及ぼしますので、ご使用後の灰などは地面に捨てないでください。

### ヤケドの注意

- 本体を扱う時や、燃料を追加する時は、グローブやトング等を使用し、ヤケドに注意してください。
- 火がついたまま持ち運ばないでください。
- ご使用中、ご使用直後は本体が高温になるため、触れないでください。
- ご使用の際は、特にお子様にご注意ください。



接触禁止

### ネイチャーストーブ ラージの炎について

- 本品は風の状況によって1mくらいの火柱が上がる場合があります。
- 本品は、窓から炎が出る場合があります。

周囲の状況をよく確認してからご使用ください。



### 使用場所について

- 燃え易い物から、周囲は50cm以上離し、上部は何もない所で使用してください。
- 下部は燃焼熱により高温になりますので、テーブルや燃え易い物などの上で使用しないでください。
- 転倒のおそれのない平坦な場所に設置してください。
- 使用中は器具のそばを離れないでください。



離して使用  
平坦な場所