


組立方法

収納は逆の手順で



1. 本体を立てて三角形に開きます。

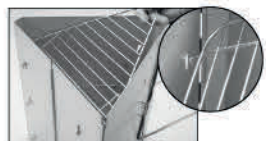

棚網フック

2. 本体内側の長穴2ヶ所に棚網のツメを合わせ、棚網を棚網フックに引っ掛けます。
(底側より3枚セットします。)

3. フタのハンドルと本体のハンドルが一致する向きでフタをします。



4. チップ皿を一番下の棚網に載せて完了です。



ご使用方法

(使用するスモークチップ・ウッドは万能タイプの「サクラ」がおすすめです。)

●スモークチップを使用する熱燻の場合

US-1900等のバーナーが必要です。

- ① 下ごしらえした食材を棚網の上段2枚に載せます。
- ② スモークチップをチップ皿に入れ、底網の中央に置きます。
- ③ ツーバーナー等にセットし、点火します。
- ④ 扉を開け、火力を中火にしチップから煙が出始めたら弱火にします。
(△チップ自体が燃え上がらないように注意してください。)
- ⑤ 扉を閉めて燻煙します。

ワンポイントアドバイス /

油が落ちてチップに引火する場合は、上段の棚網に食材を置き、中段の棚網にアルミホイルで作った油受皿を置いてください。
またバーナーの燃焼サイズによってはチップに炎が燃え移る場合がありますので、アルミホイルで壁を作るようにフチを立ち上げてください。
(油が落ちてチップに引火する場合はアルミホイルで軽くフタをしてください。)

炎が燃え移る場合



油が落ちる場合



●スモークウッドを使用する温燻の場合

本体が熱くなりますので燃えやすい場所、燃える物の上では使用しないでください。

- ① 下ごしらえした食材を棚網の上段2枚に載せます。
- ② スモークウッドをバーナーやトーチで着火し、チップ皿に載せます。
- ③ 扉を閉めて燻煙します。

お手入れ方法

- 塩分や酸等を含んだ汚れがついたまま放置したり、湿気の多いところで保管するとサビが発生するおそれがあります。汚れを拭き取るか、水洗いをして汚れを落としてください。
- 洗うときに端面で手を切ったりしないように注意してください。

UNIFLAME 
~We want to make friends with nature~ 日本製

665930

インスタント スモーカー

INSTANT SMOKER

安全上のご注意

取扱説明書

屋外専用燻製器

このたびは、インスタントスモーカーをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みになり充分にご理解頂き、安全にご使用ください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

も く じ

- 安全のためのご注意 1
- 構造・機能 2
- 組立方法・ご使用方法・お手入れ方法 3

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

 **警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意**

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合ございましたら当社までご連絡ください。

〈インスタント スモーカー〉仕様

サイズ (使用時)	約25×25×28(高さ)cm
サイズ (収納時)	約28×25×4.5(厚さ)cm
材 質	本体・フタ: ガルバリウム鋼板 ハンドル・棚網: 鉄・クロムメッキ チップ皿: ステンレス鋼
重 量	約1.7kg
付 属 品	チップ皿×1 / 棚網×3

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本 社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553
★商品についてのお問い合わせは
東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム  検索

 www.uniflame.co.jp

⚠ 警告

この器具は屋外専用です

- 室内やテント内では、使用しないでください。
狭い空間や換気の悪い場所での使用は、酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故の危険、又火災の危険があります。

強風時の使用は禁止

- 強風の時には絶対に使用しないでください。
転倒による事故、火災のおそれがあります。

ご使用中は離れないでください

- 使用中はスモーカーから絶対に離れないでください。燻製中のものが焦げたり燃えたりして火災になる場合があります。

カセットボンベの上には
かぶせないでください

- 小型のコンロやカセットコンロを使用し、カセットボンベ部分の上に本体がかぶっているとカセットボンベが過熱して爆発する危険があります。また本体内部には絶対にコンロを入れて使用しないでください。

火災に注意

- 周囲に燃えやすい物や危険物が無い
か、必ず確認してからご使用ください。
火災などの重大な事故を引き起こす
おそれがあります。

安定した場所に設置

- 転倒のおそれのない平坦な場所、また
器具に設置してご使用ください。

チップの引火に注意

- チップ皿にチップを熱して使用する際
は、火加減によって引火する場合があ
りますので充分ご注意ください。

⚠ 注意

ヤケドの注意



- 使用中は持ち運ばないでください。
- 使用時及び使用直後は(皿を移動したり、チップの入れ替え作業をする時)ミトンや手袋を用い、本体及び扉ハンドル・棚網には絶対に素手で触らないでください。ヤケドのおそれがあります。
- 使用の際は、特にお子様にご注意ください。

組立・お手入れ時の注意

- 本製品の端面はバリ取り処理を施しておりますが、組立・お手入れの際は、手を傷つけないよう注意して行ってください。

変形・変色の注意

- 高温での使用により使用に差し支えない程度の変形・変色(やけ)する場合があります。ご了承ください。
- 本体が熱いうちに、急冷(水洗い等)をしないでください。大きく変形する場合があります。

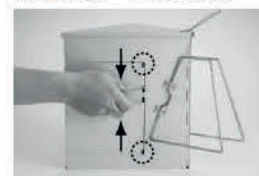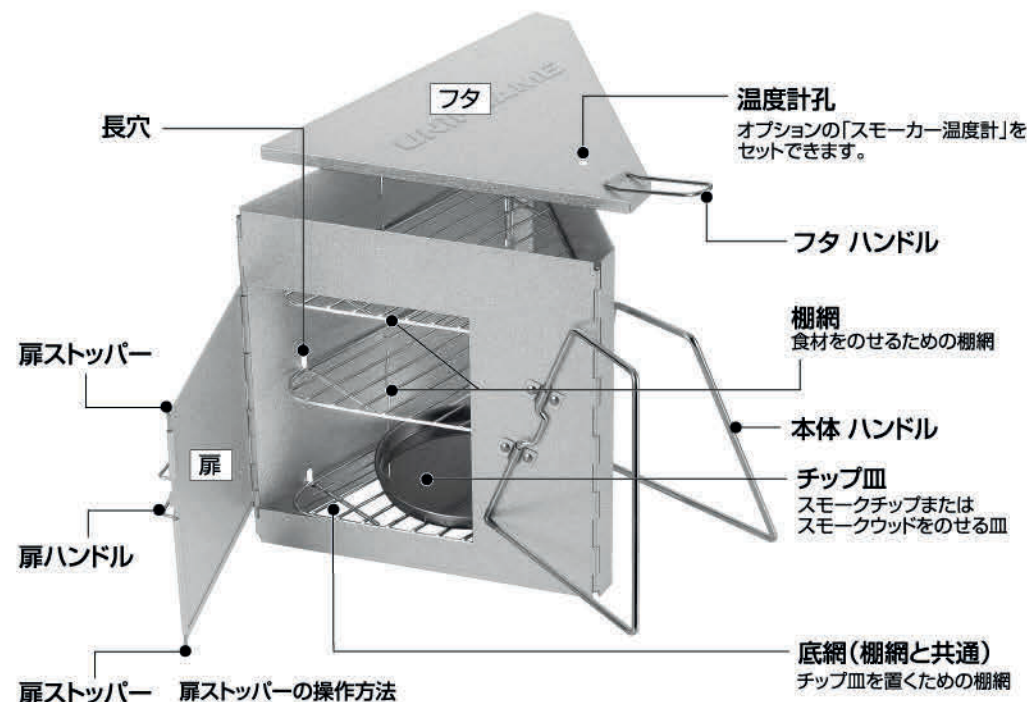

← ハンドルをつまむとストッパーが解除されます。


付属品

※組立の際は、各部品が全て揃っているか、確認してから組み立ててください。



●チップ皿 1枚

バーナーの燃焼サイズによってはチップに炎が燃え移る場合がありますので、アルミホイルで壁を作るようにフチを立ち上げてください。(油が落ちる場合はアルミホイルで軽くフタをしてください。)(P3参照)



●棚網3枚
(1枚は底網として使用します)

オプション

温度管理の必需品。



No.665954
スモーカー温度計

インスタント
スモーカー用
収納ケース。



No.665992
インスタント スモーカーケース