

チャコスタII  
CHACOSTA II

取扱説明書


屋外専用

スクリーンテント・  
テント内使用  

665435

△ 厳禁

上昇気流で生み出される火力で、  
炭燃しの不安をゼロに。  
木炭を入れて着火剤の上に置くだけで、  
誰でも簡単に炭火を熾せます。

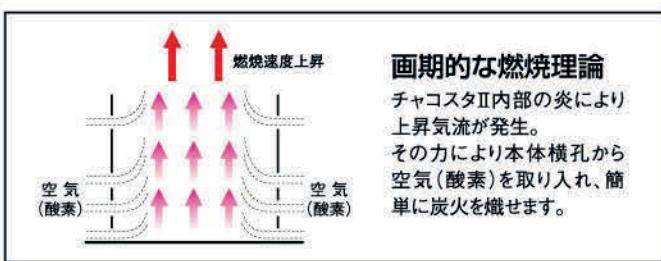


## ご使用上の注意

このたびは、「チャコスタII」をお求めいただきまして誠にありがとうございました。  
■この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書「ご使用上の注意」をよくお読みになり充分に理解してください。  
■お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。  
※箱側面に注意書きがありますので、必ずご確認ください。


**! 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**! 注意** 誤った取り扱いをすると、人が重傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。


## 組立方法

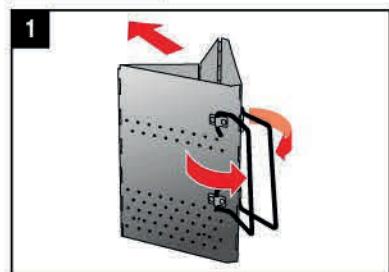

本体を開いてハンドルを起こします。

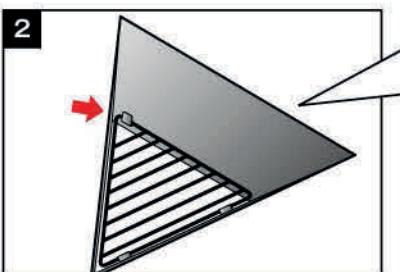


底網を倒し、内側の金具にはめ込みます。

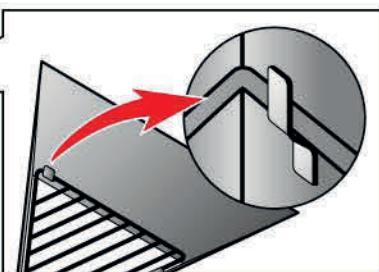

底網が内側の金具にはめ込んである事を確認してからご使用ください。

→ 箱側面に注意書きがある場合は、必ずそちらを確認してください。

## 着火の手順

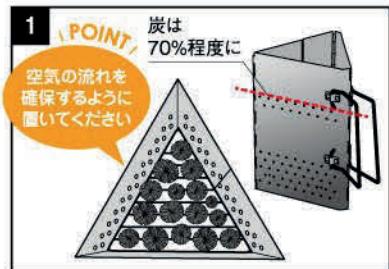

本体に炭をセットします。  
※空気の流れを確保するため、炭の入れすぎに注意してください。



着火剤などの燃料(森の着火材の場合は3~4片)を置き着火させます。  
※ガス器具での着火は機器を破損させるおそれがありますのでご使用にならないでください。



炭を入れたチャコスタIIを着火材の上にセットして完了。

■炭が熾いたら、必ず厚手のグローブをご使用ください。

■チャコスタIIに炭を入れる際、空気が通るようにすき間を作って入れてください。(縦方向に並べます。本体の高さに対して70%を超えない程度を目安にします。)空気が流れにくく着火しにくくなります。(入れすぎても着火しにくくなります)。火が燃りにくい場合は着火剤を足し、下から風(空気)を送ってください。■備長炭は時間がかかります。元火を作てから着火させてください。

## おすすめアイテム



No.665800  
森の着火材  
内容量／12回分

「質実剛健」を形に。  
長さ約55cmのスーパー・  
ロングサイズトングでも  
重すぎず扱いやさしい。

No.665718  
焚き火トング 550  
サイズ／全長約55cm



No.665992  
インスタントスマーカーケース  
サイズ／約全長51×32×6.5(厚さ)cm

## 品質表示

■サイズ／使用時：約19×24.5(ハンドル含む)×28(高さ)cm  
収納時：約28×19×3(厚さ)cm  
■材質／炉：ステンレス鋼、ハンドル・底網：鉄(メッキ加工)  
■重量／約1.2kg

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。  
★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。



No.665435  
チャコスタII



4 989083 665435

MADE IN JAPAN

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社：〒059-0223 新潟県燕市田中新1011  
TEL(0256)613-851 FAX(0256)63-6553  
＊郵便についてのお問い合わせ先  
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区麹町4-3-13  
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム 検索

[www.uniflame.co.jp](http://www.uniflame.co.jp)

## △ 警告 一般ビタミン中毒

●この器具は屋外専用です。狭い空間や換気の悪い場所(テント・スクリーンテント内)でのご使用は、酸欠や一酸化炭素中毒の危険また火災の危険があります。

●上部は何もない所で使用してください。  
●扇の向き、強さをよく確認して火の勢が可燃物まで届かない所でご使用ください。また強風の場合は使用しないでください。  
●雨のない平坦な場所に設置してください。

●使用後は燃料を燃やし切り、完全に冷めてから収納してください。

●燃えている途中で水をかけると、急激な冷却により変形、及び耐久性が落ちることがあります。

## △ 注意 燃燒

●本体より灰、薪等が飛び出したままでの使用は危険です。地面・芝生等を踏んで歩くなど地面の上で燃やしたままのご使用は避けください。ご使用の際はファイヤーハンド・ヤット、火災につながる危険があります。

●燃焼器具を及ぼしますので、ご使用後の灰などは地面に捨てないでください。ヤケドによる火災の危険性を考慮する際は、必ず桶等の容器に入れて運搬してください。

●本体を折りたたみ、灰を追加する時は、クローバーフラッシュ等を使用し、ヤケドに付けてください。

●ご使用後は、急冷(油・水等の投入)を避けて、自然冷却してください。急冷、こげ付等はよく洗つて、乾いた布などで水蒸気等をよく拭き乾燥させてください。サビが生じた部分は、取り除いてください。●小さな子供の手の届かない場所に保管してください。●本製品の本体内部には最初から線状の穴があります。製品は使用により変形・変色します。

## △ 警告 一般ビタミン中毒

●本製品は性能上、繊細な鋭利になっています。使用の際は、手・指等を傷つけないように注意してください。●部分的に通気孔で熱が逃げます。●バーナーでの着火は、絶対にしないでください。元火を作つてから着火させてください。●本体の上にダッヂオーブンなど置いて使用しないでください。●ご使用後は、急冷(油・水等の投入)を避けて、自然冷却してください。急冷、こげ付等はよく洗つて、乾いた布などで水蒸気等をよく拭き乾燥させてください。サビの原因となる火薙(ヒゲ)が生じた部分は、取り除いてください。●小さな子供の手の届かない場所に保管してください。●本製品の本体内部には最初から線状の穴があります。製品は使用により変形・変色します。

## △ ご使用上の注意