


## △警告

## ガス容器の過熱注意

- 下記のような使い方は厳禁。ガス容器が過熱し、爆発の原因となります。




- 炭の火熾しには、使用しないで下さい。




- 焼けた砂浜や河原、舗装路面の上の使用及び放置はしないで下さい。



- コンロ全体を風防、天ぷらガードや岩などで囲まないで下さい。



- ガス容器をおおうような、大きな器具は使用しないで下さい。




- ガス容器に輻射熱がかかり容器内部の圧力が上昇し、爆発することがあります。



- 一つの調理器具に二つ以上のコンロを使用しないで下さい。



- ガス容器は、直射日光(車内や室内の窓際など)をさけて、40℃以下の場所で保管して下さい。



- ヤケドの注意

- 火がついたまま持ち運ばないで下さい。



- 使用中、使用直後は燃焼部には触れないで下さい。ヤケドのおそれがあります。



- 使用の際は、特にお子様にご注意下さい。



- 接触禁止



- 接触禁止

★ガス容器を必ず器具から取りはずし、器具の各部が冷えてから、各部の汚れやほこりを布で拭き取って下さい。また、部品を確認してから箱に入れ、湿気の少ない場所で保管して下さい。



40℃以下で保管

★保管してあるガス容器は、ときどき点検し、サビが発生している場合はできるだけ早く使用して下さい。

★ガス容器は、容器キャップをして、風通しの良い40℃以下の場所に保管して下さい。



!

**UNIFLAME**  
~We want to make friends with nature~  
610305 スクリーンテント  
テント内使用  
△厳禁


# TWIN BURNER US-1900

## 安全上のご注意

## 取扱説明書

屋外専用  
2口コンロ  
保証書付

このたびは、ツインバーナーUS-1900をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。

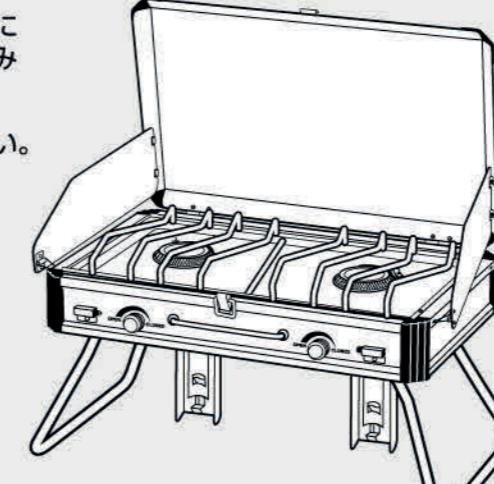

■この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みになり充分に理解して下さい。

■お読みになったあとは、いつもお手元においてご使用下さい。

## もくじ

|                  |     |
|------------------|-----|
| 安全のためのご注意        | 1・2 |
| 各部の名称・仕様         | 3   |
| 使用方法             | 4・5 |
| 日常の点検／お手入れ       | 6   |
| 故障・異常の見分け方と処置の方法 | 6   |
| 保管               | 7   |
| アフターサービス         | 7   |

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。  
●表示と意味は次のようにになっています。

|           |   |
|-----------|---|
| <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。   |
| <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
|           | この絵表示は、「してはいけない」「禁止」内容です。                   |
|           | この絵表示は、「接触禁止」を示します。                         |
|           | この絵表示は、「分解禁止」を示します。                         |
|           | この絵表示は、「強制」内容です。                            |

●製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がありましたら、お求め年月日・店名をご記入の上、現品を当社あてにお送り下さい。  
○仕様その他は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 新越ワークス  
UNIFLAME事業部

本社：〒959-1286 新潟県燕市小関670番地  
ユニフレーム新潟：TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553  
★商品についてのお問い合わせは、  
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13  
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310  
ユニフレーム 検索

www.uniflame.co.jp

⑥

## △警告

## この器具は屋外専用です。

- テント内や車内では、使用しないで下さい。




禁止

狭い空間や換気の悪い場所でのガス器具の使用は、酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故の危険、又火災の危険があります。

## コンロ以外の目的には使用しないで下さい。




※火災などのおそれがあります。



禁止

## 使用済みガス容器について

- ガス容器は、使いきってから捨てて下さい。
- 使用済みのガス容器は、火気のない屋外の風通しのよい場所で、ステムを押して残ガスを抜いたあと、不燃ゴミとして処理して下さい。



不燃ゴミ



ガスを抜き不燃ゴミ

## 使用中は器具のそばを離れないで下さい。


- 煮こぼれ、突風などで火が消えるがあるので、燃焼中は器具のそばを離れないで下さい。

2

1

# 各部の名称・仕様

## 外観

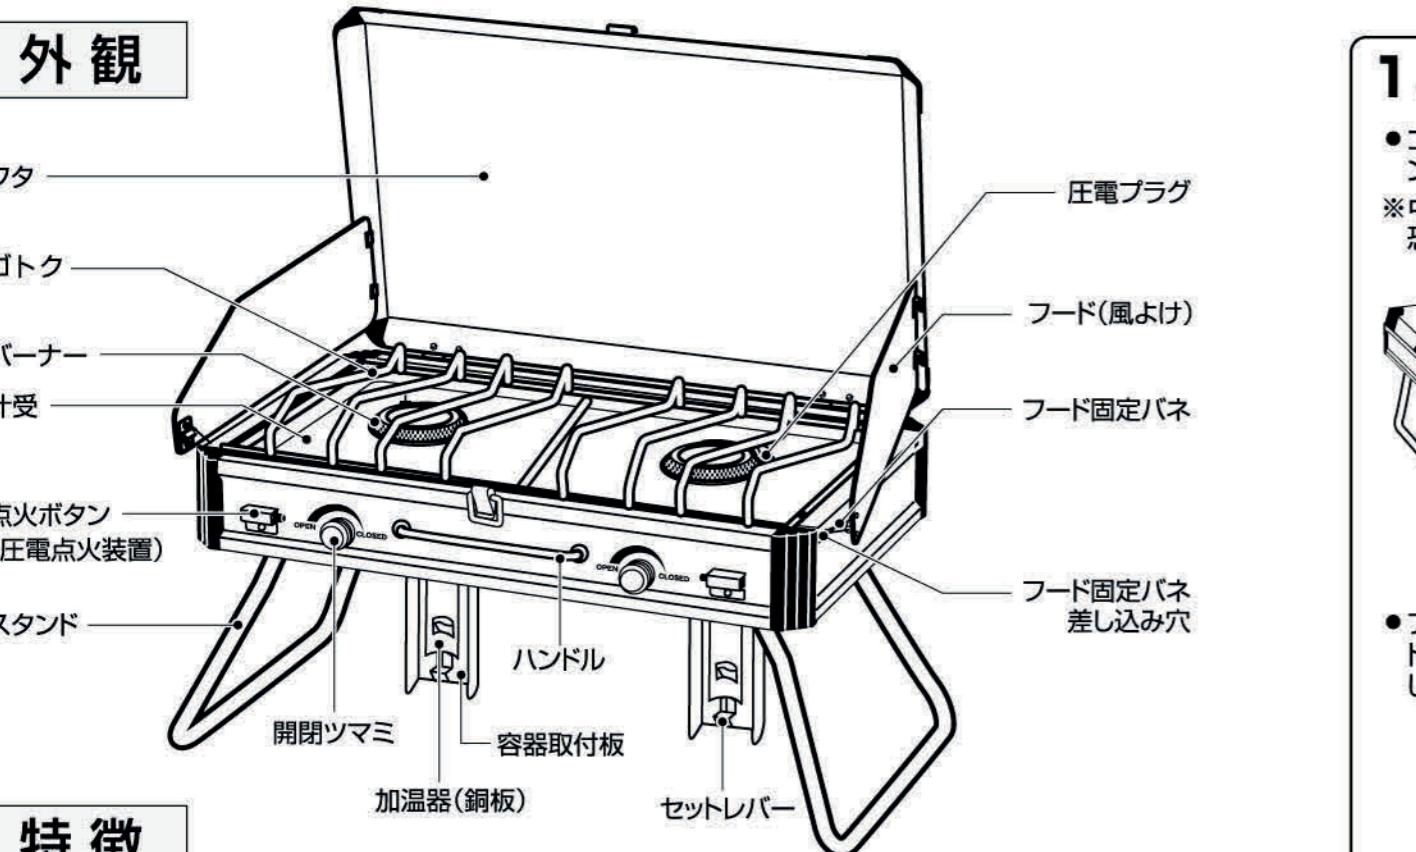

## 特徴

- 3,900kcal(プレミアムガス使用時)の最大火力を実現
- 気化潜熱の影響が少なく、高い持続力
- 汁受けは、前方に傾斜しているため、煮こぼれ、吹きこぼれは前部に集中し、拭き取りも簡単。

## 注意

本体表示の OPEN, CLOSEDは、それぞれ開閉ツマミの「開」「閉」を表します。

## 仕様

|    |                  |
|----|------------------|
| 品名 | ユニフレーム ツインバーナー   |
| 型式 | 直結型簡易コンロ US-1900 |

|                    | レギュラーガス  | プレミアムガス     |
|--------------------|--|-------------|
| 最大火力*              | 3,000kcal/h                                    | 3,900kcal/h |
| 最大ガス消費量(周囲温度25℃)   | 約270g/h  | 約330g/h     |
| 最大火力燃焼時間(ボンベ1本当り)* | 約55分   | 約45分        |
| 使用容器・燃料            | カセットガス LPG(液化プロパン)250g                         |             |
| サ イ ズ              | 使用時:約54x32.5x29cm(ゴトク面)<br>収納時:約54x32.5x11.5cm |             |
| 重 量                | 約3.9kg   |             |

\*気温25℃無風状態での5分間燃焼データの平均値

3

# 使用方法

## 1. 準備

- コンロの裏側に収納されている、左右のスタンドを引き起します。  
※中途半端に開いたまま使用すると転倒する恐れがあります。



- フタを開けて中のフードを左右に開き、フード固定バネをコンロ側面のフード固定バネ差し込み穴に差し込みます。



## 2. 容器取付板(加温器)のセット



- 容器取付板を矢印方向にたおして下さい。  
※他方の燃焼装置を使用しない場合でも、必ず同様の操作を行って、両方を直立させて下さい。



- 開閉ツマミを急激にOPENした(開)場合、ガスの流れが加速となって空気の吹き込みを強め、この結果、着火が妨げられたり、風や気温・湿気等の自然条件により着火がうまくいかない場合があります。その様な場合はガスを少量出してマッチ・ライター等で点火して下さい。

4

## 3. ガス容器セット

- ①開閉ツマミが「CLOSED(閉)」の状態になっていることを確認して下さい。
- ②ガス容器のノズルを本体のバルブ部に合わせて差し込み、加温器(銅板)に沿わせ、矢印の方向へ押し上げます。
- ③加温器の裏側からセットレバーを「カチッ」と音がするまで押して、セットレバーがガス容器にはまつた事を確認して下さい。



## 4. 点火する



- 開閉ツマミを静かに「OPEN(開)」方向に回し、点火ボタン(圧電点火装置)を押し、着火したことを確認して下さい。




- 容器取付板を矢印方向にたおして下さい。  
※他方の燃焼装置を使用しない場合でも、必ず同様の操作を行って、両方を直立させて下さい。



5

## 5. 火力を調節する

- 火力の調節は、炎を確認しながら開閉ツマミで行って下さい。
- 炎を小さくしきすぎると、風などで消えることがあります。使用中はときどき燃焼状態を確認して下さい。

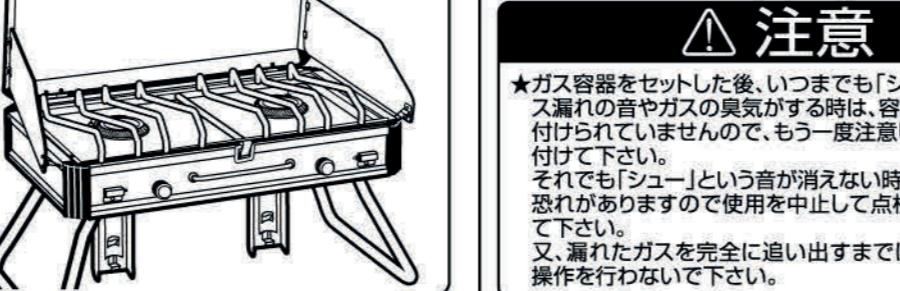

## 6. 消火する

- 開閉ツマミを「CLOSED(閉)」方向に止まるまで回し、完全に火が消えたことを確認して下さい。



6

## 7. ガス容器を取り外す

- ガス容器の外し方




- 使用後は、必ずガス容器を外して下さい。



7

## 8. 収 納

- 容器取付板を矢印方向におこして、収納して下さい。
- 炎を小さくしきすぎると、風などで消えることがあります。使用中はときどき燃焼状態を確認して下さい。

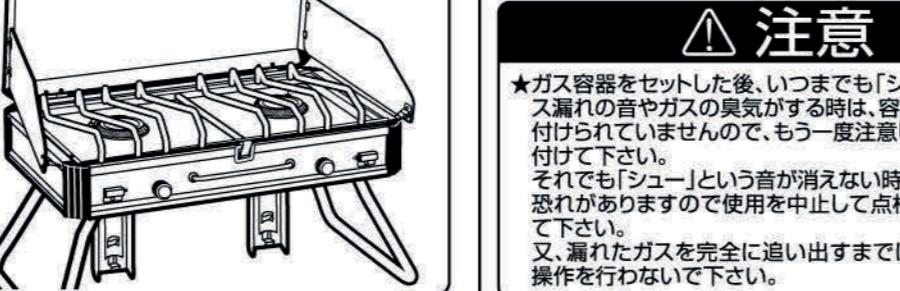

## 9. フタ着脱


- フタを外して洗う場合は、フタを開いてから、右へスライドさせて、外して下さい。



8

## 使用方法

- 日常の点検・お手入れは必ず行って下さい。
- ご使用になる前に器具が正常に機能することを確認して下さい。
- 特に煮こぼした時などは、布等でバーナーの掃除を行って下さい。
- 故障、又は破損したと思われるものをそのまま使用しないで下さい。
- お買い上げになった販売店、又当社にご相談下さい。
- その他異常や不審な点が認められた時は、お買い上げになった販売店、又は当社にご相談下さい。

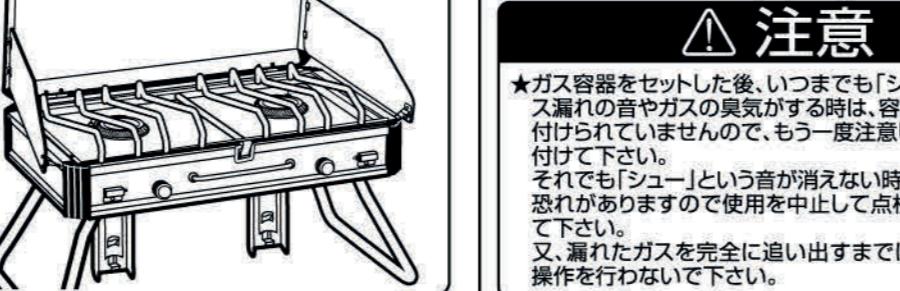

## 日常の点検／お手入れ

- お客様による修理や改造は絶対にしないで下さい。



9



## 故障・異常の見分け方と処置の方法

- 万一、正しく作動しない時は、この表に従って処置して下さい。





## 故障・異常の見分け方と処置の方法

- ガス容器をセットした後、いつまでも「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気がする時は、容器が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けて下さい。
- 使用後は、必ずガス容器を外して下さい。
- 開閉ツマミが「CLOSED(閉)」の状態になっていることを確認してから外して下さい。

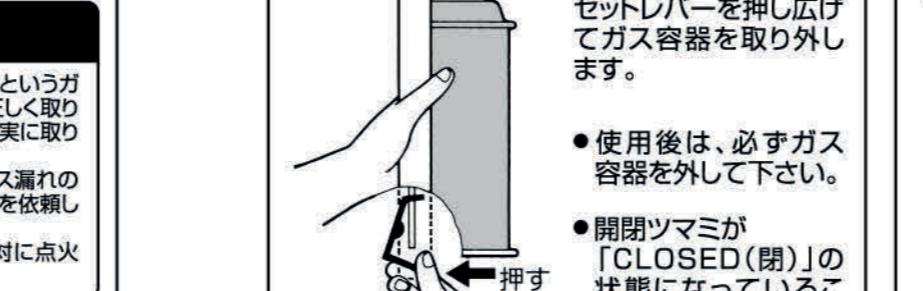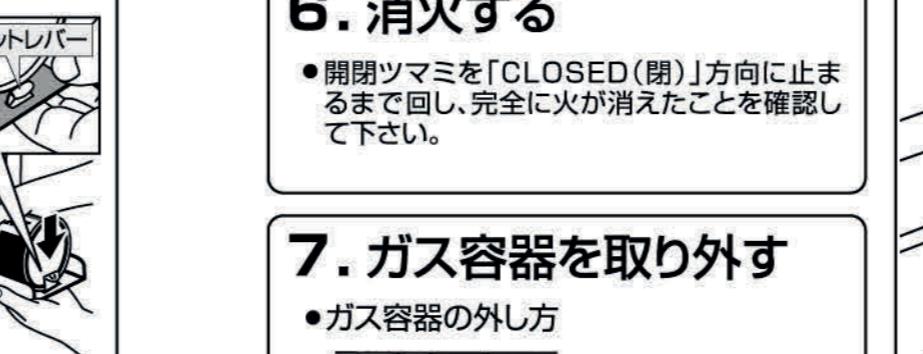

## 使用時の点火、消火の他

- 使用中も時々正常に燃焼しているか確かめて下さい。

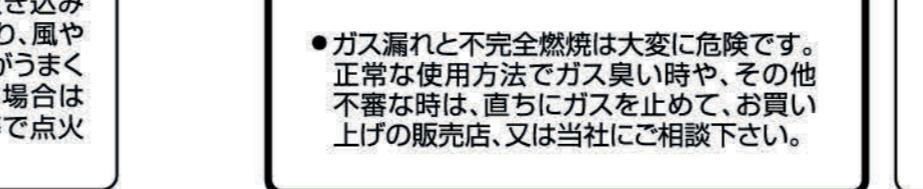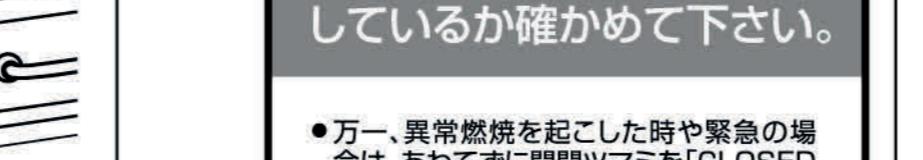

10


## 故障・異常の見分け方と処置の方法

- ガス容器をセットした後、いつまでも「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気がする時は、容器が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けて下さい。
- 使用後は、必ずガス容器を外して下さい。
- 開閉ツマミが「CLOSED(閉)」の状態になっていることを確認してから外して下さい。



## 使用時の点火、消火の他

- 使用中も時々正常に燃焼しているか確かめて下さい。

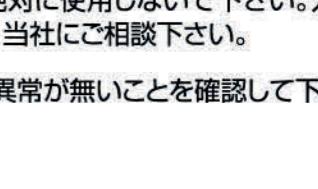

11


## 故障・異常の見分け方と処置の方法

- ガス容器をセットした後、いつまでも「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気がする時は、容器が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けて下さい。
- 使用後は、必ずガス容器を外して下さい。
- 開閉ツマミが「CLOSED(閉)」の状態になっていることを確認してから外して下さい。



## 使用時の点火、消火の他

- 使用中も時々正常に燃焼しているか確かめて下さい。

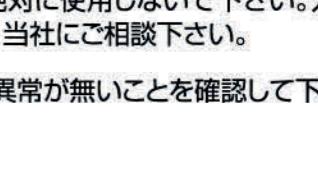

12


## 故障・異常の見分け方と処置の方法

- ガス容器をセットした後、いつまでも「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気がする時は、容器が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けて下さい。
- 使用後は、必ずガス容器を外して下さい。
- 開閉ツマミが「CLOSED(閉)」の状態になっていることを確認してから外して下さい。



## 使用時の点火、消火の他

- 使用中も時々正常に燃焼しているか確かめて下さい。

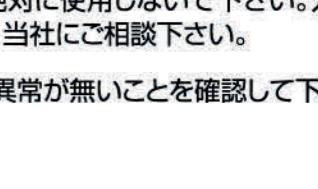

13

## 故障・異常の見分け方と処置の方法

- ガス容器をセットした後、いつまでも「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気がする時は、容器が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けて下さい。
- 使用後は、必ずガス容器を外して下さい。
- 開閉ツマミが「CLOSED(閉)」の状態になっていることを確認してから外して下さい。



## 使用時の点火、消火の他

- 使用中も時々正常に燃焼しているか確かめて下さい。

