


## ロックのかけ方・はずし方

【片手で簡単に操作できます】

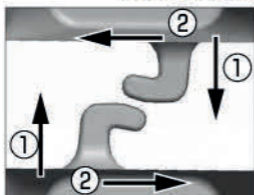

### ロックのかけ方

- ① トングを閉じる。
- ② 閉じながら横にスライドさせる。



### ロックのはずし方

トングを開くときは軽く押しながら横にスライドさせてロックをはずしてください。

### とびはね注意

閉じた状態で衝撃を与えるとロックがはずれて予期せぬ動きをする場合がありますのでご注意ください。

## ⚠️ ご使用上の注意

- 本製品は食材を掴む調理器具です。この用途以外には使用しないでください。
- 使用する際に手を挟まないように、充分注意してお使いください。
- 使用前にガタツキや破損などが無いことを確認してください。
- 落としたり、硬いものにぶつけるなど無理な力や衝撃は与えないでください。製品の変形や破損の恐れがあります。
- 初めて使用するときには、食器用洗剤で洗ってからお使いください。
- 火のそばに置かないでください。熱くなり、変形したりヤケドの恐れがあります。
- 火にかけたお鍋やフライパンに入れたまま放置しないでください。(変形します)
- 使用後は食器用洗剤をスポンジに付けてよく洗い、水気を拭き取ってから保管してください。
- ご使用后、洗う時は手を傷つけないよう注意してください。

### 品質表示

サイズ／全長約30cm  
材質／ステンレス鋼+66ナイロン  
(グラスファイバー入り)  
重量／約125g  
耐熱温度／約220℃



※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。

No.665671

クッキングトング 300 ブラック



4 989083 665671

MADE IN JAPAN

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県燕市田中新1011  
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせ先  
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13  
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム

[www.uniflame.co.jp](http://www.uniflame.co.jp)