



注意

使用場所について

●燃えやすいものから上部は1m以上周囲は30cm以上離して使用してください。火災の原因となります。

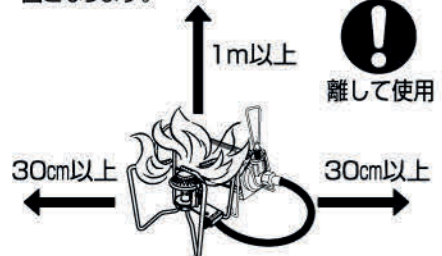

●落下物や転倒のおそれのない平坦な場所に、設置してご使用ください。

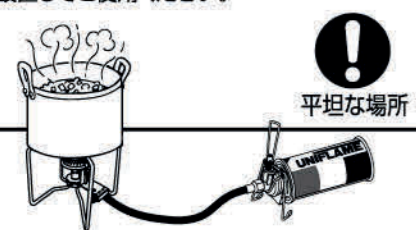

ご使用時の点火、消火の他、ご使用中も時々正常に燃焼しているか確かめてください。

●万一、異常燃焼を起こした時や緊急の場合は、あわてずに器具栓ツマミを「右」の方向に回しきってガスを止め、ガス容器を本体から取り外してください。

●ガス漏れと不完全燃焼は大変に危険です。正常な使用方法でガス臭い時や、その他不審な時は、直ちにガスを止めて、お買い上げの販売店が当社にご相談ください。

●器具栓ツマミを「右」の方向に回しきっても消火しない場合、ガスを使いきるまで燃焼させた上で、お買い上げの販売店が当社に点検及び修理をご依頼ください。

ヤケドの注意

●火がついたまま持ち運ばないでください。



●点火の際、手や顔をバーナーヘッドに近づけないでください。  
●点火操作は鍋等の調理器具を載せたまま行わないでください。  
●使用中、使用直後はバーナーヘッドや本体には触れないでください。ヤケドのおそれがあります。  
●再点火は本体の温度が十分に下がったことを確認してから行ってください。




●ご使用の際は、特にお子様にご注意ください。



お客様による修理や改造は絶対にしないでください。



★ガス容器を必ず器具から取り外し、器具の各部が冷えてから、各部の汚れやほこりを布で拭き取ってください。また、部品を確認してから箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。

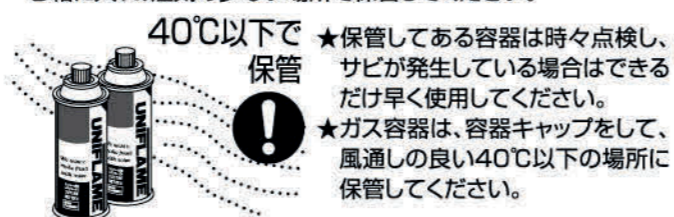

アフターサービス

お問い合わせは

アフターサービスをお申し出になる時は、保証書同封の上、現象をできるだけ具体的に書きください。

【無償修理規定】

- 1.取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社が無償修理致します。
2.保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店が当社にご依頼ください。
3.保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による故障、及び損傷



セパレートバーナー US-S 安全上のご注意

取扱説明書

屋外専用 分離型こんろ 保証書付


このたびは、セパレートバーナーUS-Sをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全のためのご注意 ..... 1・2
各部の名称・仕様 ..... 3
ご使用方法 ..... 4
操作方法 ..... 5
日常の点検・お手入れ ..... 6
保管 ..... 7
アフターサービス・保証書 ..... 7

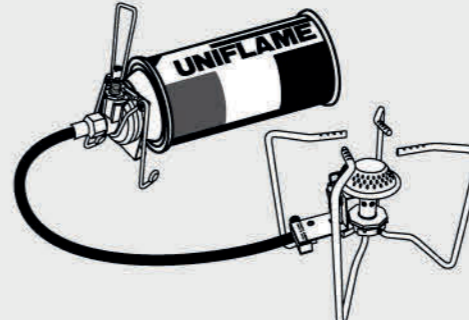

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

この絵表示は、「接触禁止」を示します。

この絵表示は、「分解禁止」を示します。

株式会社 新越ワークス UNIFLAME 事業部

本社：〒959-1286 新潟県燕市小奥670番地
エプルーム事務局：TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553
★商品についてのお問い合わせは
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム 検索
www.uniflame.co.jp

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。

警告

この器具は屋外専用です。

- テント内や車内では、使用しないでください。
●屋外でも狭い空間や換気の悪い場所でのガス器具の使用は、酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故の危険、又火災の危険があります。
●強風の時など、風で炎が消えるおそれがありますので、使用しないでください。




容器の装着について

- 容器は切り欠き部を上にして、正しく装着してください。
●容器の取り付け、取り外しは、周囲に火気の無い所で行ってください。
●燃焼中にガス容器を取り外すことは絶対にお止めください。




コンロ以外の目的には使用しないでください。

※布製品の乾燥などを行うと、落下により火災などのおそれがあります。

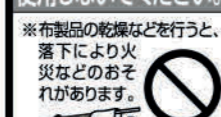


使用容器について

- ガス容器は、ユニフレームの専用容器と表示があるものをご使用ください。
●表示してある事項をよく読んでからご使用ください。

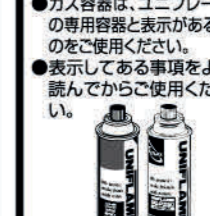

使用済みガス容器について

- ※ガス容器は、使いきってから捨ててください。
●ガス容器を振って中で音がする場合、ガスが残っています。高温の場所に放置したり火中に投じると爆発の原因となります。
●使用済みのガス容器は、火気のない屋外の風通しの良い場所で、ステムを押しして残ガスを抜いたあと、各自自治体指定の方法を守って廃棄してください。

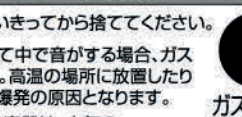


ガス容器の過熱注意

下記のような使い方は厳禁。ガス容器が過熱したり、容器に輻射熱がかかり内部の圧力が上昇し、爆発の原因となります。

- 燃焼中は、バーナー部と容器が近づきすぎないように注意してください。
●炭の火燐しには、使用しないでください。火の燐きた炭の熱は器具に損傷をあたえます。
●バーナー全体を風防、天ぶらガードや岩などで囲まないでください。
●ガス容器をおおような、大きな鉄板や鍋などは使用しないでください。
●点火器の故障につながります。
●一つの調理器具に二つ以上のバーナーを使用しないでください。
●焼けた砂浜や河原、舗装路面の上での使用及び放置はしないでください。
●ガス容器を他の火気や熱源のそばに置かないでください。
●空になってもガス容器は火中に投じないでください。
●ガス容器は、直射日光(車内や室内の窓際など)をさけて、40℃以下の場所で保管してください。

# 各部の名称・仕様

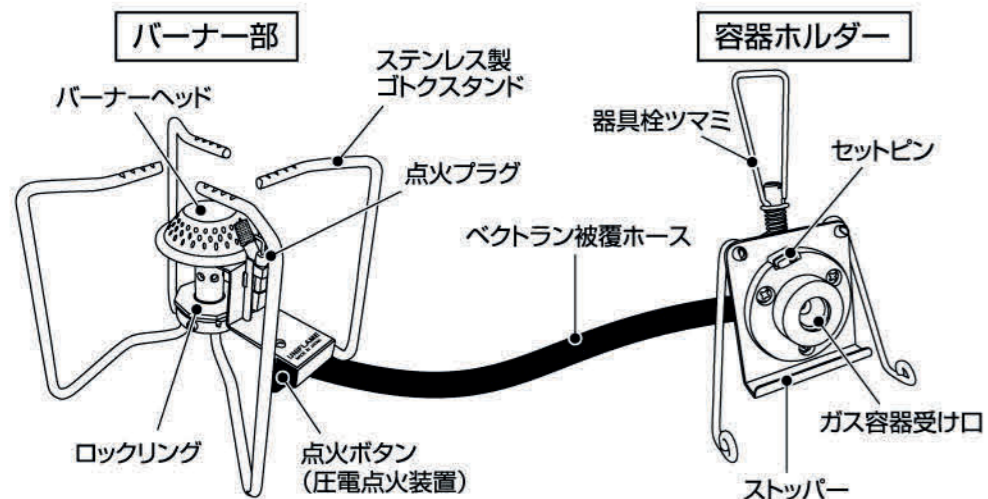

## 仕様

品名	ユニフレーム 分離型シングルバーナー	最大火力 <sup>※1</sup>	プレミアムガス 3,000kcal/h	レギュラーガス 2,400kcal/h
型式	屋外専用分離型こんろ US-S	最大ガス消費量(周囲温度25℃)	188g/h	144g/h
		最大火力燃焼時間(ボンベ1本当たり) <sup>※2</sup>	約80分	約100分
		使用容器・燃料	カセットガス LPG(液化ブタン)250g	
		サイズ(収納時)	約12.5×13×7.5cm (ホースの長さ 約35cm)	
		重量	約450g	

※1 気温25℃無風状態での5分間燃焼データの平均値  
 ※2 気温25℃無風状態での30分間燃焼データの平均値

## 専用ガス容器/別売

●LPガスの性質について  
 ガス容器には圧縮されて液体になったLPガスが詰まっています。液体のLPガスが気体になると約250倍の体積になります。したがってガス容器が加熱されると内部の圧力は急激に上昇し爆発の危険性があります。



●No.650011  
 ユニフレーム専用  
 レギュラーガス(1本)



●No.650035  
 ユニフレーム専用  
 プレミアムガス(1本)

●No.650028  
 ユニフレーム専用  
 レギュラーガス(3本)


●No.650042  
 ユニフレーム専用  
 プレミアムガス(3本)

# ご使用方法


## ■ガス容器の取り付け・取り外し

### 〈ガス容器の取り付け〉

1. 器具栓ツマミを起こして「右」の方向へ回し、器具栓が完全に閉じていることを確認してください。

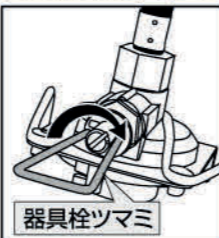


2. 容器ホルダーのストッパー部分にガス容器のフチをかけます。

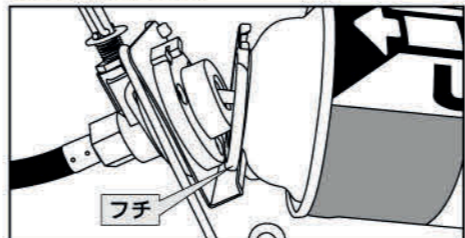


3. 図の順序でガス容器の切り欠き部を上に向けて、容器ホルダーのセットピンに合わせます。ガス容器を押し込み、矢印の方向に回します。

※ガス容器を取り付けた際、ぐらつきがないかご確認ください。又、ガス臭やガス漏れの音がある場合はそのまま使用しないで取り付け直ししてください。

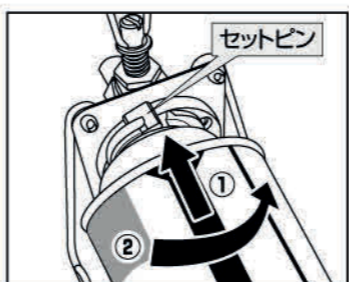


### 〈ガス容器の取り外し〉

図の順序でガス容器を矢印の方向に回して、取り外します。

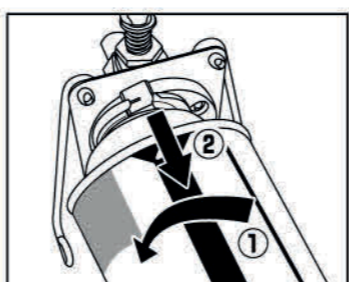


## ■ステンレス製ゴトクスタンドのセット

1. ロックリングを上へあげ、ゴトクスタンドの4ヶ所のピンを溝にはめ込みます。

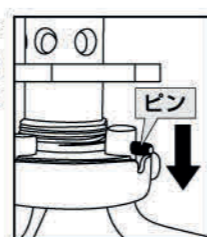

2. ロックリングを回して、軽く締め付けます。

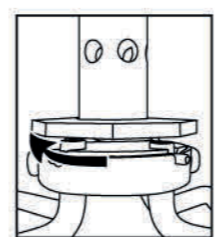

# 操作方法

## ■点火・消火

### 1. 点火



器具栓ツマミを「左」の方向へ回し、点火ボタンを押してください。

●消火し再度点火する場合は、熱くなっていますので、ヤケドにご注意ください。  
 ●風や気温・湿度等の自然条件により、着火がうまくいかない場合があります。そのような場合は、ガスを少量出してマッチ・ライター等で点火してください。

### 2. 火力調整

器具栓ツマミを「左」の方向に回すと炎が大きくなり、「右」の方向に回すと小さくなります。

### 3. 消火

器具栓ツマミを「右」の方向へ回し、完全に火が消えるまで閉じてください。その際、確実に消火したことを確認してください。

### △ 点火時の注意


器具栓ツマミを開けた時に白いキリ状の未気化ガス(生ガス)が噴出することがあります。この時に点火すると炎が大きく立ち上がります。白い未気化ガスが出た時は点火せず、しばらくしてから、再度点火操作を行ってください。

### △ 注意(器具の設置)


※器具は必ず水平に置いてご使用ください。

右記のように置きますと、生ガスが発生し、炎が大きく立ち上がり、ヤケドや火災の危険があります。

●容器ホルダーが倒れている

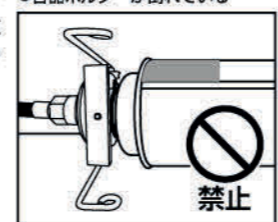


●容器上部が下を向く

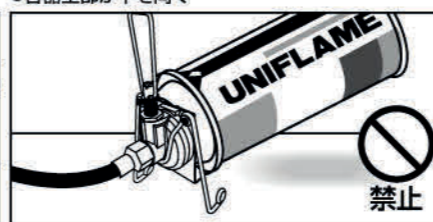


### △ 警告

●ご使用时、持ち運んだり、ガス容器や容器ホルダーを動かしますと、ガスが液体(生ガス)のまま放出し炎が大きく立ち上がり、ヤケド等の危険がありますので、絶対に動かさないでください。

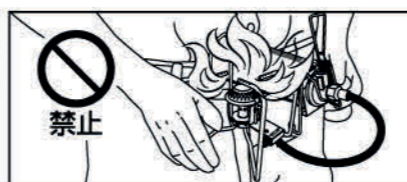

### ご使用中は器具のそばを離れないでください。

煮こぼれ、突風などで火が消えることがあるので、燃焼中は器具のそばを離れないでください。

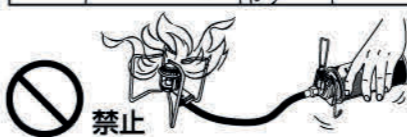

# 日常の点検・お手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- ご使用になる前に器具が正常に機能することを確認してください。
- 故障、又は破損したと思われるものをそのまま使用しないでください。お買い求めになった販売店、又は当社にご相談ください。
- その他、異常や不審な点が認められた時は、お買い求めになった販売店、又は当社にご相談ください。

## 点検・お手入れの際のご注意

- 点検・お手入れの前には、必ずガス容器を取り外したことを確認してください。
- 点検・お手入れは、コンロが冷えてから行ってください。
- 燃料装置(ガス通路部分)は絶対に分解しないでください。

本体	乾いた布でよく拭いてください。汚れのひどい場合は食器用洗剤などで拭き取った後、乾いた布で拭いてください。本体の丸洗いは絶対にしないでください。
バーナー	バーナーの穴詰まりは不完全燃焼の原因となります。煮こぼれ等で汚れた場合は必ず掃除をしてください。汚れがひどく炎がふぞろいになった時は、金属ブラシなどで掃除してください。
点火プラグ	点火プラグの汚れは点火不良の原因となります。乾いた布で拭き取ってください。この時、電極の位置は絶対に動かさないでください。

## 故障・異常の見分け方と処置の方法

※万一、正しく作動しない時は、この表に従って処置してください。

原因	ガス容器がセットできない	器具栓ツマミを回してもガスが出ない	器具栓ツマミを回してもガスが出る	器具栓ツマミを回してもガスが出ない	炎が小さい	火移りしない	バーナーに火移りしない	着火しにくい	使用中に火が消えた	処置方法
器具栓の不良		○	○	○						点検修理を依頼する
ノズルが詰まっている		○	○	○						点検修理を依頼する
他社(ガス容器)を使用している	○	○	○	○						専用ガス容器を使用する
容器(ガス容器)のセット不良	○	○								ガス容器を表示どおり印を上向きにしてセットする
バーナーの炎口部の目詰まり					○	○	○			金属ブラシなどで目詰まりをそうじする
電極部の汚れ								○		汚れをそうじする
圧電点火装置の不良								○		点検修理を依頼する
ガスが少ない(ガスがなくなっている)			○		○	○	○	○	○	新しいガス容器に取り替える