

取扱説明書

この製品は屋外で調理することを前提に開発された商品です。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- ツマミ等に大きなぐらつきなどの不具合がないことをご確認ください。
- 初めてご使用になる時は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等でよく洗ってください。

△安全にお使いいただく為に

- 加熱調理中や直後は、本体やツマミが熱くなり、ヤケドの危険がありますので十分ご注意ください。特に幼児の手に触れることのないようにご注意ください。
- ご使用時は手袋等を必ず着用してください。
- 調理物の吹きこぼれにより、火が消える場合がありますので加熱調理中はそばを離れないようにしてください。吹きこぼれ防止の為、水量と火力を調整し適量にて使用してください。
- 炎は直接当てないでください。損傷の原因になります。
- ツマミや取付部にゆるみやぐらつきが生じたり、ツマミのひび割れ、変形などが生じましたら使用しないでください。ヤケドの危険があります。また、ご自分で修理・改造して使用することは危険ですので止めてください。
- 電子レンジやオーブンで使用しないでください。損傷の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 熱した直後に水をかけないでください。蒸気によるヤケドおよび損傷の危険性があります。
- 落としたり、ぶついたりしないでください。損傷の原因になります。
- 水気や汚れが付着したままや、異種金属と接触したまま放置しないでください。また湿気が多い場所で保管しないでください。サビの発生原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 万一、ひびやキズが入った場合はご使用にならないでください。
- ガラス蓋は強い衝撃により破損する場合があります。

お手入れについて

- ご使用後は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等で洗い十分に水気を切って乾燥させてから保管してください。
- ※スチールたわし、クレンザー、土砂等で洗わないでください。ガラス表面をキズつけ損傷の原因になります。

アフターサービス

アフターサービスには万全の体制を期しておりますので部品の紛失による補充、また修理が必要になった時は、お買い求めの販売店にご依頼ください。

品質表示	
■サイズ	約φ159×41(高さ)mm
■材質/本体	ソーダ石灰ガラス フチ:ステンレス鋼 ツマミ:天然木
■重量	約215g

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。





No.660034
ライスクッカーミニDX ガラス蓋




MADE IN CHINA

ツマミの取付方法

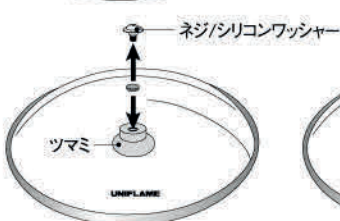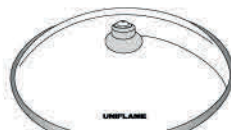

①ツマミを回してネジから取り外します。

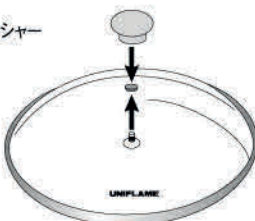

②ネジを内側にして、ツマミを回して固定します。

- 出荷時はツマミがガラス蓋の内側にネジで固定されています。ご使用になる前にツマミを取り外し、外側に取付けてください。

炊飯方法

※炊き方はfanライスクッカー-DXと同じです。
※ライスクッカーミニDX ガラス蓋には蒸気孔はありません。

- ①ライスクッカーミニDX・ごはんクッカープラスのライスクッカーに研いだお米と水を入れ、ガラス蓋をし、強火にかけます。
- ②ガラス蓋から中をのぞき、ぶくぶくと沸騰したら弱火にします。
※フタがカタカタ動いて火加減のタイミングをお知らせする機能はありません。
- ③ぶくぶくがなくなり蒸気が出なくなったから火を止め、そのまま約5分蒸らしたら完成です。

動画公開中!



ユニフレムのfanライスクッカー-DXガラス蓋の使い方を紹介します。

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中1011
TEL.(0256)63-9851 FAX.(0256)63-6553

※検索についてのお問い合わせは
東京支店: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL.(03)3264-8311 FAX.(03)3264-8310

ユニフレム 検索

www.uniflame.co.jp

UNIFLAME

~We want to make friends with nature~

Rice Cooker mini DX GLASS LID

ライスクッカーミニDX ガラス蓋

ステンレス フチ巻き仕上げ
フチにステンレスを巻くことで
密閉性を高めています。

ガラス蓋

中が見えて楽しく炊飯。
※フタがカタカタ動いて火加減のタイミングをお知らせする機能はありません。

適合商品

fan5 duo、ごはんクッカープラスにセットで収納することができます。

※各製品付属のケースにセット収納する場合は、付属のフタと一緒に収納することはできません。
付属のフタと差し替える形で収納してください。



No.660331
ライスクッカーミニDX



No.660256
fan5 duo(ライスクッカーミニDX)



No.667613
ごはんクッカープラス(ライスクッカー)



中身が見えると
こんなに楽しい!

動画公開中!



ユニフレムのfanライスクッカー-DXガラス蓋の使い方を紹介します。
※炊き方はfanライスクッカー-DXと同じです。
※ライスクッカーミニDX ガラス蓋には蒸気孔はありません。

UNIFLAME
Rice Cooker mini DX
GLASS LID
ライスクッカーミニDX
ガラス蓋

