


キッチンスタンドⅢ

このたびは、「キッチンスタンドⅢ」をお求めいただきまして誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書「ご使用上の注意」をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

各部の名称

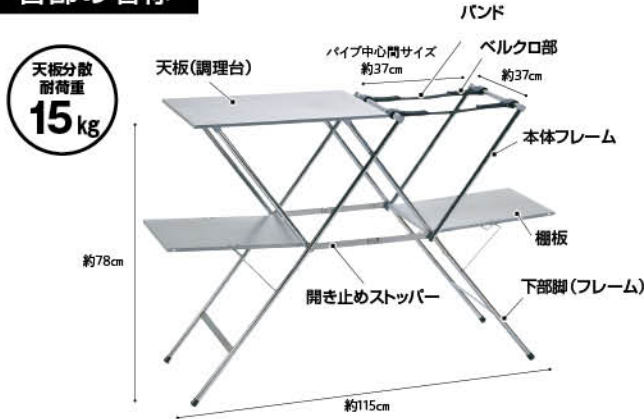

サイズ

使用時:約115×37×78(高さ)cm
 収納時:約54×37×11(厚さ)cm
 天板:約36×54cm
 棚板:約30×40cm

材質

フレーム:鉄-クロームメッキ
 天板・棚板:ステンレス鋼

重量

約5.8kg


収納状態



組み立て方

※収納については組み立てと逆の手順で行ってください。

⚠️ ご注意 組立時や収納時に手や指等を挟まないよう、ご注意ください。

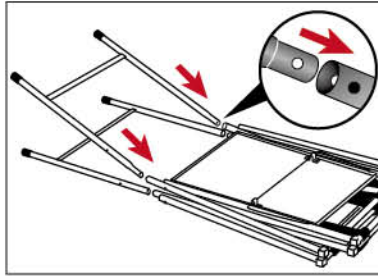

1 本体に脚を差し込みます

本体を寝かせて置きます。下部脚を本体側の脚に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。本体を裏返して、もう一方の下部脚も同様に差し込みます。


※本体側の穴は上下両面に開いているので、どちらの向きでも脚部を取付可能です。

外す際はボタンを押しながら下部脚を引き抜いてください。




2 本体を起こします

寝かせていた本体を起こしてください。

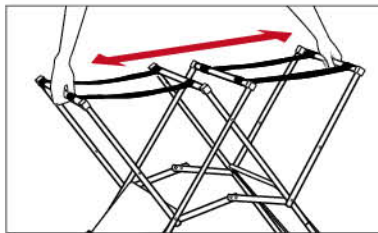


3 本体を広げます

本体フレームを左右に完全に開いてください。

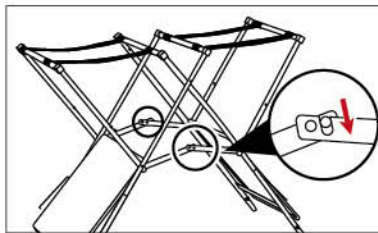


4 左右の脚を固定します

左右の足を固定するため、開き止めストッパーをロックします。

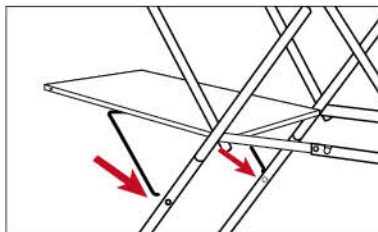

5 棚板を固定します

棚板を持ち上げ、棚板に付いている固定用のフレームを脚の穴に差し込み、固定します。

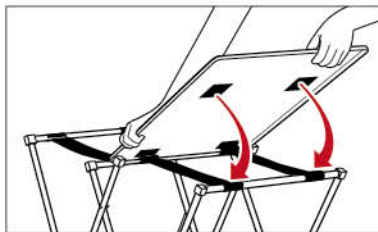


6 天板を取り付けます

天板と本体に付いている4カ所のベルクロを合わせて固定します。

⚠️ ご使用上の注意

- ご使用前にネジの緩みがないか、各部・部品の破損はないか確認してからご使用ください。
- 天板とバンドのベルクロが確実に固定されているか確認してからご使用ください。

特にバンドのベルクロが正しく貼り合わされているか確認してください(下図参照)。緩みやズレがあるとキッチンスタンドⅢが崩れる恐れがあります。

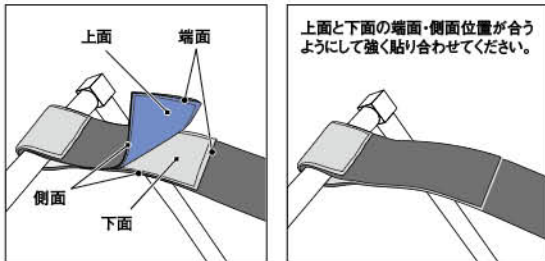

- 接地面が安定しない所や軟弱な地面でのご使用はしないでください。
- スタンドに乗ったり、腰掛けたりすることは絶対にしないでください。
- バーナーの火をつけたままでの持ち運びは絶対にしないでください。
- 耐荷重量を超える物は、載せないでください。(天板分散耐荷重約15kg)
- お子様だけの設置・撤収はしないでください。ケガをする恐れがあります。
- 本体を開いたり、畳んだりする時には手や指等を挟まないように気をつけてください。

⚠️ ご注意 天板(調理台)の端の方に極端に荷重をかけると、天板が外れるおそれがありますので、ご注意ください。

【保管・メンテナンス】

- ご使用後は、水気や汚れをよく拭き取って保管してください。サビの原因となる場合があります。
- 表面の汚れはよく絞った雑巾等で拭き取ってください。
- 保管時は強い衝撃を与えないでください。天板が傷つく場合があります。

アフターサービス

お問い合わせは アフターサービスをお申し出になるときは、現象をできるだけ具体的にお書きください。

【無償修理規定】

1. 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社が無償修理致します。
2. 故障して無償修理を受ける場合には、商品をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店が当社にご依頼ください。
3. 次の場合は有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による故障、及び損傷
 - (ニ) 通常の使用における経年による劣化