

市販品のOA機器用エアダスターを使った ガス製品ノズル詰まりの簡易メンテナンス




必ず通気の良い屋外で行ってください。
カセットボンベは必ず外した状態で行ってください。


火力が落ちた場合、本体内ノズルにダストが詰まっている可能性があります。その際は、下記の手順に従ってダストを取り除いてください。症状が改善されない場合はお買い求めになつた販売店へお持込いただくか、直接当社アフターサービス係へお送りください。

ガスバーナー製品の場合

- ①バーナーヘッドを左に回して取り外します。
- ②本体のノズルに市販品のOA機器用エアダスターのノズルを差し込み、数秒間の噴射を数回繰り返してください。
※本体内のノズルは図1の小さい穴です。ここにエアダスターのノズルをぴったりと当てて噴射してください。
- ③バーナーヘッドを戻し、燃焼状態を確認します。

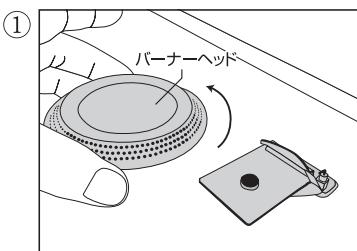


※イラストはUS-1900です。

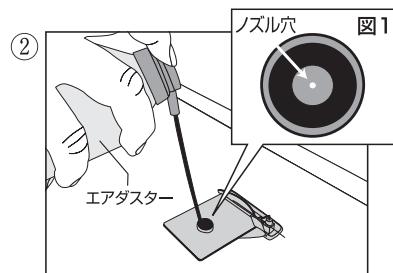

ガスランタン製品の場合

※マントルは外した状態で行ってください。

- ①バーナー部をペンチ等で回しながら外します。
- ②市販品のOA機器用エアダスターでバーナー部の内外のダストを清掃します。
- ③本体のノズルにエアダスターのノズルを差し込み、数秒間の噴射を数回繰り返してください。
※本体内のノズルは図2の小さい穴です。ここにエアダスターのノズルをぴったりと当てて噴射してください。
- ④バーナー部を戻し、燃焼状態を確認します。
※バーナー部を戻す際、バーナー部のメッシュと点火器を向かい合うように取り付けてください。
向きがずれないと点火しません。

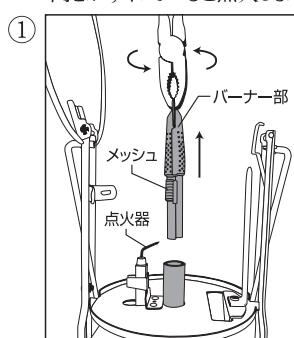

※イラストはUL-X クリアです。

