

この度はユニフレーム製品をお買い上げ頂きありがとうございます。


REVOルーム4プラスII 4人用 取扱説明書

取扱説明書はお読み頂いた後も大切に保管してください。


お出かけになる前に

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり、部品の不具合がないか確認し試し張りをしてください。
本製品を設営するには別売のREVOタープシリーズ、メインポール×2本(REVOタープシリーズに使用のもの)、ペグ×20本、ハンマーが必要です。(下記「推奨別売品」をご覧ください。)

各部名称

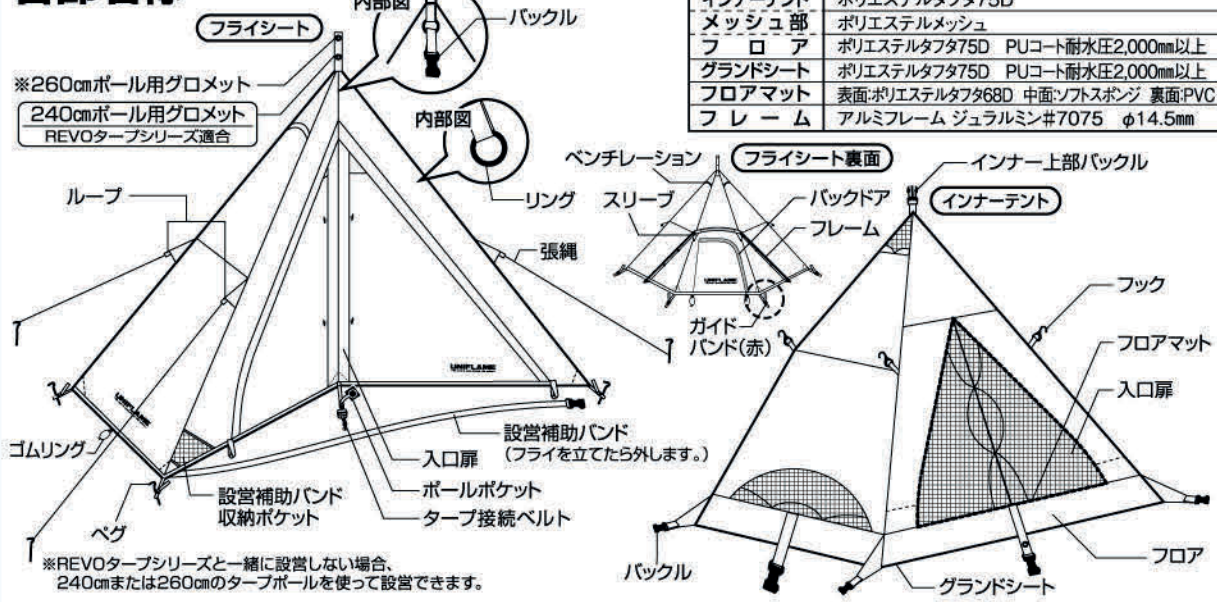


平面図・設営時寸法(単位 約cm)

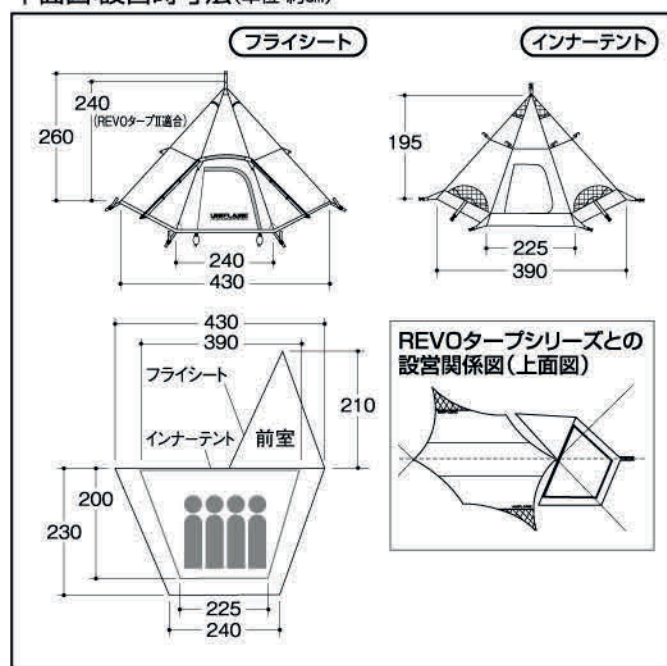

セット内容

- ・フライシート×1
- ・インナーテント×1
- ・グランドシート×1
- ・フロアマット×1(収納ケース付)

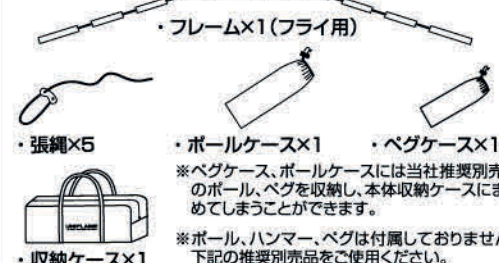

推奨 別売品




警告

- ①REVOタープシリーズを接続する場合は、REVOタープシリーズが設営された状態で行ってください。設営方法については、REVOタープシリーズの取扱説明書をご覧ください。
- ②テント内では、ガス、ガソリン、灯油、木炭等の燃焼物や燃焼器具を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒、酸素欠乏の危険があります。
- ③テント内でのタバコやキャンドルの使用、また本製品のそばでの焚き火や花火は避けてください。また本製品を取付したポールにランタンを吊るさないでください。可燃性繊維のため、生地損傷や火災の危険があります。
- ④積雪時の使用はできません。また使用中、雪が降りはじめたら速やかに撤収してください。

設置場所の注意

下記の場所では設営しないでください。

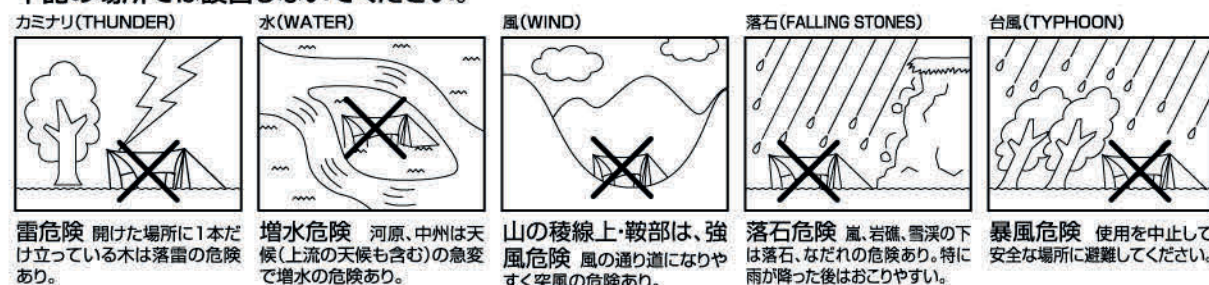

設営時のご注意

- ①設営場所はできるだけ、平らで水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。
- ②テント底面に当たる所の石、岩、木の枝などは取り除いてから設営してください。破損の原因になります。
- ③設営は2人以上で行ってください。1人で設営した場合、無理な力がかかりやすくフレーム、生地などが破損する場合があります。
- ④常設用としては使用しないでください。紫外線により生地の劣化が早まります。
- ⑤REVOメッシュウォールシリーズと接続する際、設営の状態によっては相互に干渉する場合があります。

メンテナンス

- ①フライシートの撥水性が落ちたとき...
長期間の使用で水をはじかなくなったら、汚れを落とし、市販の防水スプレーを塗布してください。
 - ②シームテープが浮いてきたとき...
縫製部のシームテープが浮いてきたときは、アイロンを低温で当てれば再び接着します。完全に劣化した場合は市販のシームテープやシームシーラー(目止め液)をご利用ください。
 - ③ジッパーの動きが悪くなったとき...
ジッパーの滑りが悪くなったときは、ゴミや汚れを取り除き、潤滑剤かロウを塗り、数回開閉させてなじませてください。
 - ④生地の引き裂きキズや穴があいたとき...
市販のリペアシートを使用して補修できます。応急時はガムテープ等で補修しておけば広がりをおさえることができます。
- ※フレームが破損した場合
長くご使用の間にフレームが破損した場合、破損部分のみ交換修理できます。(有償修理)
お買い求めになった販売店へお持ちいただくか、直接当社アフターサービス係へお送りください。

撤収後のご注意

- ①ご使用後は汚れを落とし、よく乾かしてから日光のあたらない、風通しの良い所で保管収納してください。濡れたまま放置するとカビや生地の色移り、劣化の原因となります。
- ②海辺でご使用になったときは、水洗いをして塩分を落としてください。塩分が残ったまま放置すると生地部、フレームの劣化が早まります。
- ③フレームの接続部の砂、土はよく落としてください。接続部にキズがつきフレームが抜けなくなる場合があります。

アフターサービス

- ①万一、不良品等が生じた場合
当社までお問い合わせください。無償修理、又は交換させていただきます。
- ②誤ったご使用による故障等に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ③大きな破損が生じた場合や部品の交換、紛失などは当社までお問い合わせください。
- ④フレームが長くご使用の間に破損した場合、破損部分のみ交換修理できます。(有償修理)

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社:〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553
★商品についてのお問い合わせは
東京営業所:〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310


ユニフレーム 検索

設営方法

※設営・撤収は必ず2人以上で行ってください。1人で設営した場合、無理な力がかかりやすく生地などが破損する場合があります。


REVOタープシリーズを接続する場合はREVOタープシリーズが設営された状態で行ってください。
設営方法については、REVOタープシリーズの取扱説明書をご覧ください。

設置方向 REVOタープシリーズとREVOルーム4プラスIIの設営位置は下記を推奨しています。
たるみ等が出る場合がありますので平坦な場所で設営してください。

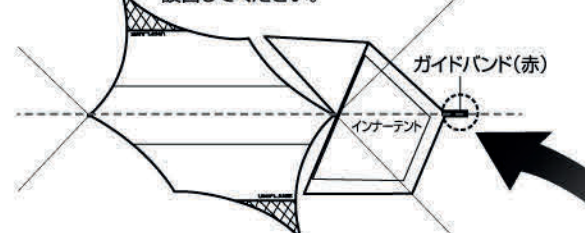


1 メインポール(240cm)にフライをセットします。

- ・メインポールを傾けてREVOタープシリーズの張縄ロングを一旦外し、フライのグロメットのうちフライ本体に近い方をポールの先端に差し込みます。
- ・張縄ロングを戻し、メインポールを元の位置に立てます。(下部をREVOタープシリーズの内側に向かって、若干斜めに立ててください。)

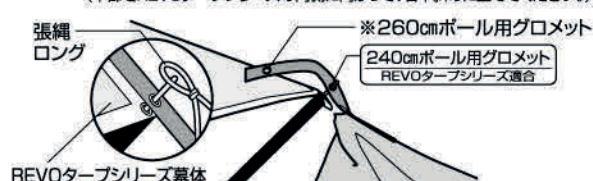


※REVOタープシリーズを使わず単体で設営するには、240cmまたは260cmのターポールを張縄で自立させてから設営します。

2 設営補助バンドの一方を、フライ底部のインナー用のバックルに接続します。

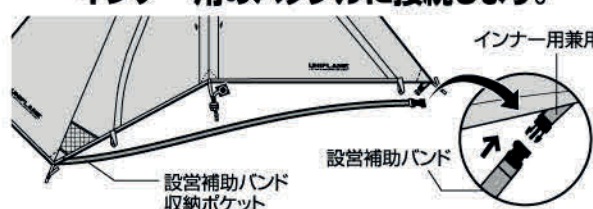


※入口右側のバックルは、インナーと兼用となっております。インナーを取り付ける際は、設営補助バンドを外してからインナーのバックルを差し込んでください。外した設営補助バンドは縫元にあるポケットに収納してください。

3 タープ接続ベルトのポールポケットにポールを接続します。

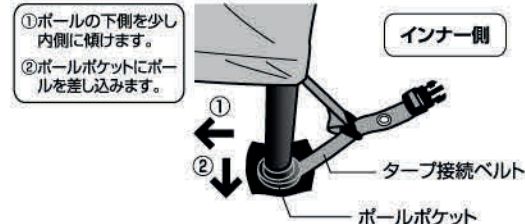

4 ペグ(別売)を使いフライを仮止めします。

・①～⑤の順番にペグダウンするときれいに張れます。

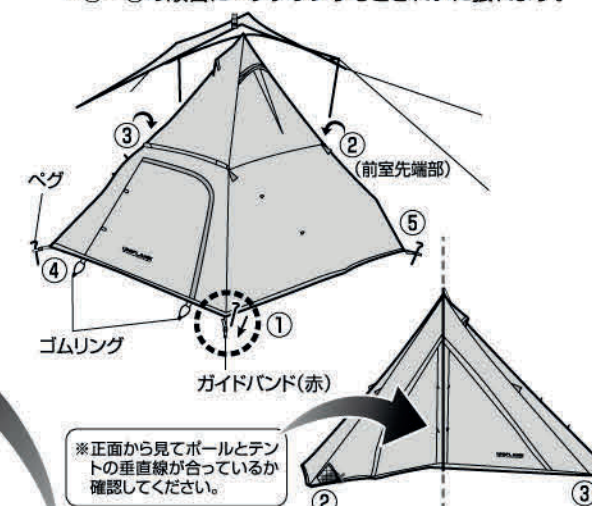


※正面から見てポールとテントの垂直線が合っているか確認してください。

・①のガイドバンド(赤)は2本のメインポールの延長線上にペグダウンします。その際に入口側のジッパーが閉じていることを確認してからペグダウンしてください。

5 フレームを組み立てて取り付けます。

フレームを組み立て、フライ外側のスリーブにフレームを通してフックを引っ掛け、フライ底部のピンにフレームの両端に差し込みます。

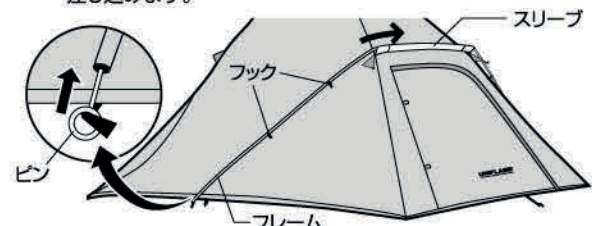


6 全体のシワを見ながら再度ペグを調整し固定します。

・平坦な場所ではない場合はたるみやすくなります。

7 フライ内にグランドシートを広げます。

・フライの入口扉を巻き上げ、台形の広い方が手前になるようにしてグランドシートを広げ、フック(4ヶ所)を底部のDリングに引っ掛けます。


※グランドシートはラベルの付いている方が表面になるように広げてください。

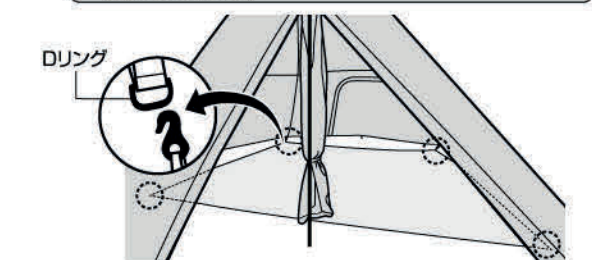

8 フライ内にインナーを広げます。



・グランドシートの上に、入口扉が手前になるようにしてインナーを広げ、底部バックル7ヶ所をフライに固定します。

※入口右側のバックルは、設営補助バンドと兼用となっております。設営補助バンドを外してからインナーのバックルを差し込んでください。外した設営補助バンドは縫元にあるポケットに収納してください。

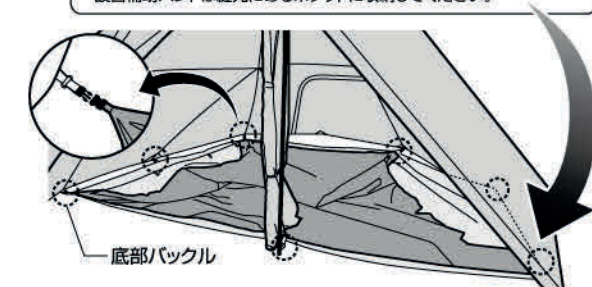


9 フライにインナーのフックをセットします。

・インナーのフック(6ヶ所)をフライのリングに引っ掛けます。

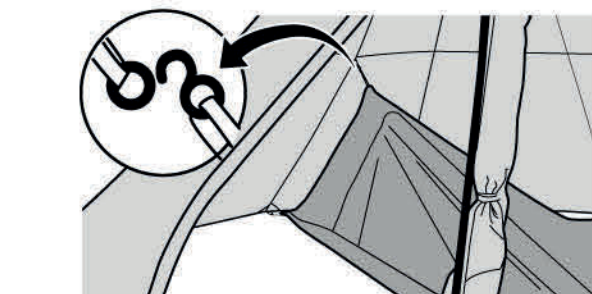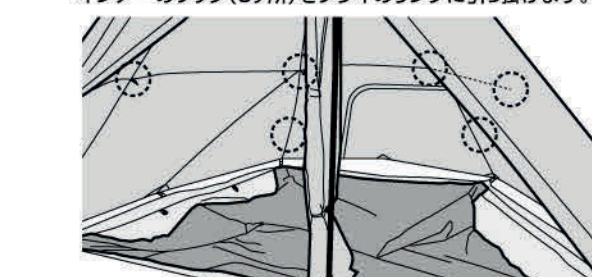


10 インナー上部のバックルを接続します。

・インナーに空気を入れながら、インナー上部とフライ頂上部のバックルを接続します。

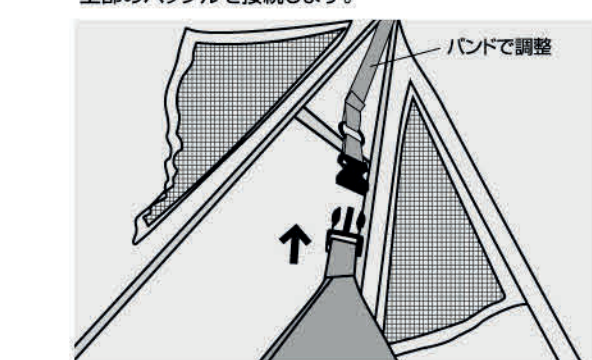

11 REVOルーム4プラスIIとメインポールを接続します。

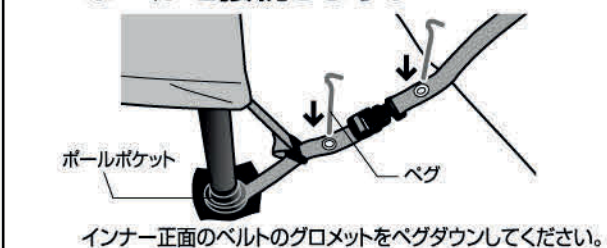

12 ペグで張縄を固定します。

フライ外側の張縄をペグダウンして、自在で張りを調節します。




13 室内にフロアマットを広げて完成!

REVOタープシリーズを使わず、単体で設営するには...

あらかじめ、張縄ロング2本とメインポール1本(240cm/260cm)をご用意ください。
張縄ロング2本とメインポールを使ってメインポールを自立させてから、①以降の手順でREVOルーム4プラスIIを設営してください。

ランタン(電池式)を吊るす際のご注意



撤収方法

設営と逆の手順で行ってください。
撤収については設営と逆の手順で行ってください。インナーから撤収しますので、雨天時にも便利です。
なおインナーをフライから外さなくても収納が可能です。

結露について

- フライシート内側やインナーテント内は日中と夜間との気温の温度差が激しい時や湿度の高い時ほど結露が生じます。
- フロアマット下、グランドシートが結露しやすいようになっています。
- 結露によりフライシート内側に付着した水滴が急な雨や風によりインナーテントに落ちてくる事がありますのであらかじめご了承ください。

△ 設営時のご注意

REVOメッシュウォールシリーズと接続する際、設営の状態によっては相互に干渉する場合があります。

